

# Настройка СБП



8 (800) 350-85-07  
доб.1



+7(902)931-01-08



+7(902)931-01-08

# Содержание

1. [Требования к оборудованию](#)
2. [Регистрация](#)
3. [Настройка ЛК KitVending](#)
4. [Настройка ЛК Yapaу](#)

# Требования к оборудованию

СБП будет работать только на оборудовании нового образца:

- KitPos Master
- KitPos Lite
- KitReader (разъем Type-C) в связке с KitBox Master/Lite

Версия прошивки телеметрии должна быть 15.102 и выше, версия прошивки терминала 1.26 и выше.

**Внимание!** Если оборудование старого образца (терминалы mPos и KitPos), СБП работать не будет.

**Внимание!** Если оборудование работает с 2Сap, необходимо проходить регистрацию эквайринга в банке FINSTAR.

# Регистрация

Подать заявку на регистрацию СБП можно по ссылке <https://cabinet.yaray.ru/Public/YaForm>

В поле «ФИО контактного лица» нужно указать «Система быстрых платежей» и выбрать банк ФИНСТАР.

СБП предоставляет банк ФИНСТАР.

Деньги по СБП поступают в ЛК YAPAY (личный кабинет по процессингу). Выводить денежные средства можно в любой момент.


**Внимание!** Банк QIWI предоставляет только классический эквайринг, банк ФИНСТАР предоставляет и эквайринг, и СБП. Если Вы подали заявку на регистрацию в ФИНСТАР, зарегистрирован будет и эквайринг, и СБП.

Если Вы подали заявку на QIWI, зарегистрирован будет только классический эквайринг. Для регистрации СБП необходимо подать новую заявку, выбрать банк ФИНСТАР, и в поле «ФИО контактного лица» указать «Система быстрых платежей».

# Настройка ЛК KitVending

После сообщения о готовности данных необходимо выполнить следующие настройки:

- В ЛК KitVending В настройках модема в разделе «Оборудование» нужно выставить следующие параметры:

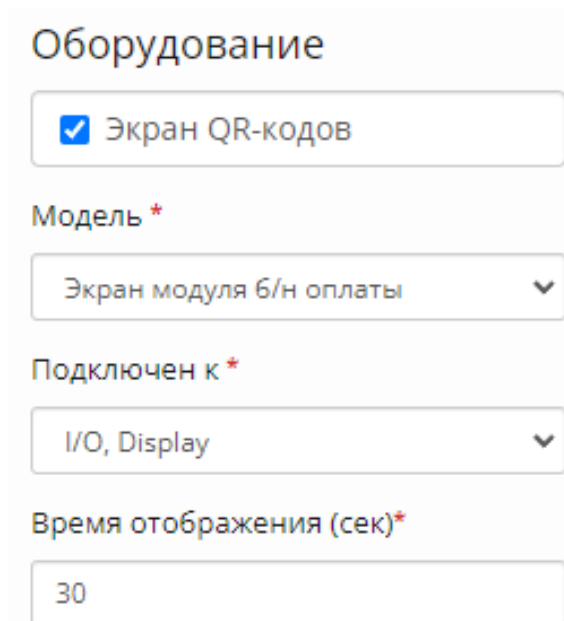

Оборудование

Экран QR-кодов

Модель \*

Экран модуля б/н оплаты


Подключен к \*

I/O, Display

Время отображения (сек)\*

30

- В ЛК KitVending в меню «Редактирование ТА» найти пункт «Платежные системы» и выставить параметр **«QR-платежи» ( 1 )**:

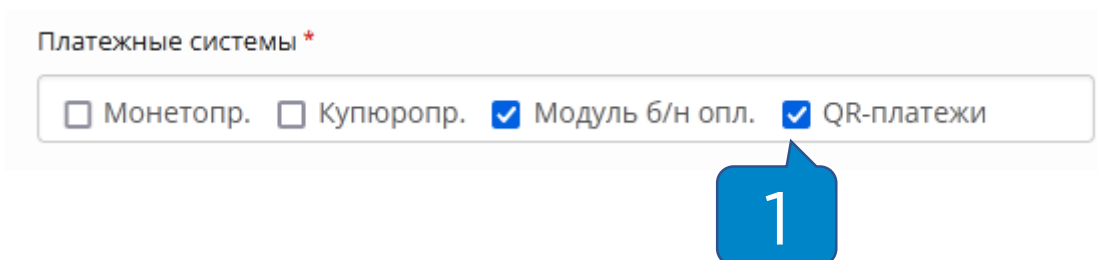

Платежные системы \*

Монетопр.  Купюропр.  Модуль б/н опл.  QR-платежи

1

**Внимание!** В товарной матрице **обязательно** должен быть заполнен столбец **«Цена б/н»**, т.к QR-код для оплаты формируется исходя из этих данных.

# Настройка ЛК Уарау

- В ЛК Уарау необходимо зайти в раздел «Справочники – Терминалы»;
- В столбце «Управление» нажать на кнопку «Изменить настройки СБП» ( 1 );
- Выбрать «FINSTAR СБП» ( 2 );
- Выбрать маршрут из списка ( 3 );
- Нажать на кнопку «Сохранить».

Терминалы

Показать 20 записей  [+ Добавить](#)

Терминал	Адрес	Создан	Мерчант	Конфигурация	Управление
№000000- «900000- "Образец"» 000f0011000037003302200с	248003, Калужская обл, г Калуга, Малый пер, д 8	07.11.2023 12:38	→ №0000 - «KitTest»	⚙️ : 70000000	

Групповые команды:

### Настройка конфигурации СБП для терминала №000000

<input checked="" type="checkbox"/> FINSTAR СБП	<input type="radio"/> Не установлен
<input type="text" value="МА0000094689"/>	<input type="text" value="Маршрут не задан"/>

[Сохранить](#) [Отменить](#)